



ИНСТРУКЦИЯ

по установке газовой горелки на котлы
КОБАЛЬТ 15

1. Общие правила

- 1.1.** Газогорелочное устройство устанавливается на котёл опционально (по желанию владельца котла).
- 1.2.** Установить газовую горелку на котёл можно как при первичном монтаже, так и в период эксплуатации котла.
- 1.3.** Подбор газовой горелки производится согласно рекомендациям в паспорте котла.
- 1.4.** Установку горелки производят специалисты газового хозяйства. Самостоятельная установка горелки ЗАПРЕЩЕНА.

2. Последовательность монтажа

- 2.1.** Перед установкой горелки необходимо очистить котёл от сажи. Теплоноситель частично слить, – так, чтобы его уровень стал чуть ниже уровня патрубка поз.1. (см. рис.1).
- 2.2.** Регулятор подачи вторичного воздуха (поз.10 на рис.1) герметично перекрыть (закрутить).
- 2.3.** Регулятор тяги (если он был установлен) следует демонтировать. В отверстие поз.1 установить гильзу термоконтроля из комплекта горелки.
- 2.4.** Выкрутить винты фиксации верхней крышки (поз.5) теплоизолирующего кожуха и приподнять её.
- 2.5.** Отверстие под ручку верхнего отсекавателя (поз.14) герметично заполнить уплотнителем из комплекта либо термостойким герметиком согласно схеме на рис.1.
- 2.6.** Верхнюю крышку кожуха установить в исходное положение.
- 2.7.** Ручку отсекавателя установить в нижнее положение.
- 2.8.** Вынуть зольный ящик и колосники. Снять дверцу зольника.
- 2.9.** Снять штатную прочистную заслонку и на её место установить заслонку с зацепом (поз.7) из комплекта горелки.
- 2.10.** Установить подвесы отсекавателя (поз.13) в пазы, имеющиеся в ограничителях отсекавателя верхнего (поз.6).

- 2.11.** В передней части отсекатель навесить на зацеп заслонки поз.7, с помощью подвеса переднего (поз. 8).
- 2.12.** Собрать отсекатель согласно рисунку 1а.
- 2.13.** Установить на проём зольника переходную рамку, при помощи болта М6. Плотное прилегание рамки к проёму обеспечить регулировкой шарниров (поз.4).
- 2.14.** Установить горелку на переходную рамку. Термодатчик горелки установить в гильзу термоконтроля.
- 2.15.** Корпус котла должен быть заземлён (поз.12).
- 2.16.** По окончании монтажа следует восстановить объём теплоносителя в котле и системе отопления.

Гарантия на газогорелочное устройство, а также настройка и эксплуатация – согласно его паспорту.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ газовой горелки к котлам КОБАЛЬТ 15

Газогорелочное устройство УГ-20 eurosit 630	1 шт.	Уплотнитель (шнур термостойкий)	1 шт.
Отсекатель	2 шт.	Гильза переходная	1 шт.
Подвес отсекавателя	2 шт.	Рамка переходная	1 шт.
Подвес передний	1 шт.	Болт М6×18	3 шт.
Заслонка прочистная с зацепом	1 шт.	Шайба С6	3 шт.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН

Дата комплектации _____

Мастер ОТК _____


Наименование торговой
организации _____

Дата продажи
и штамп торговой организации «_____» _____ 20__ г.

Продавец: _____ / _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Подпись покупателя: Претензий к комплектации не имею

_____ / _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

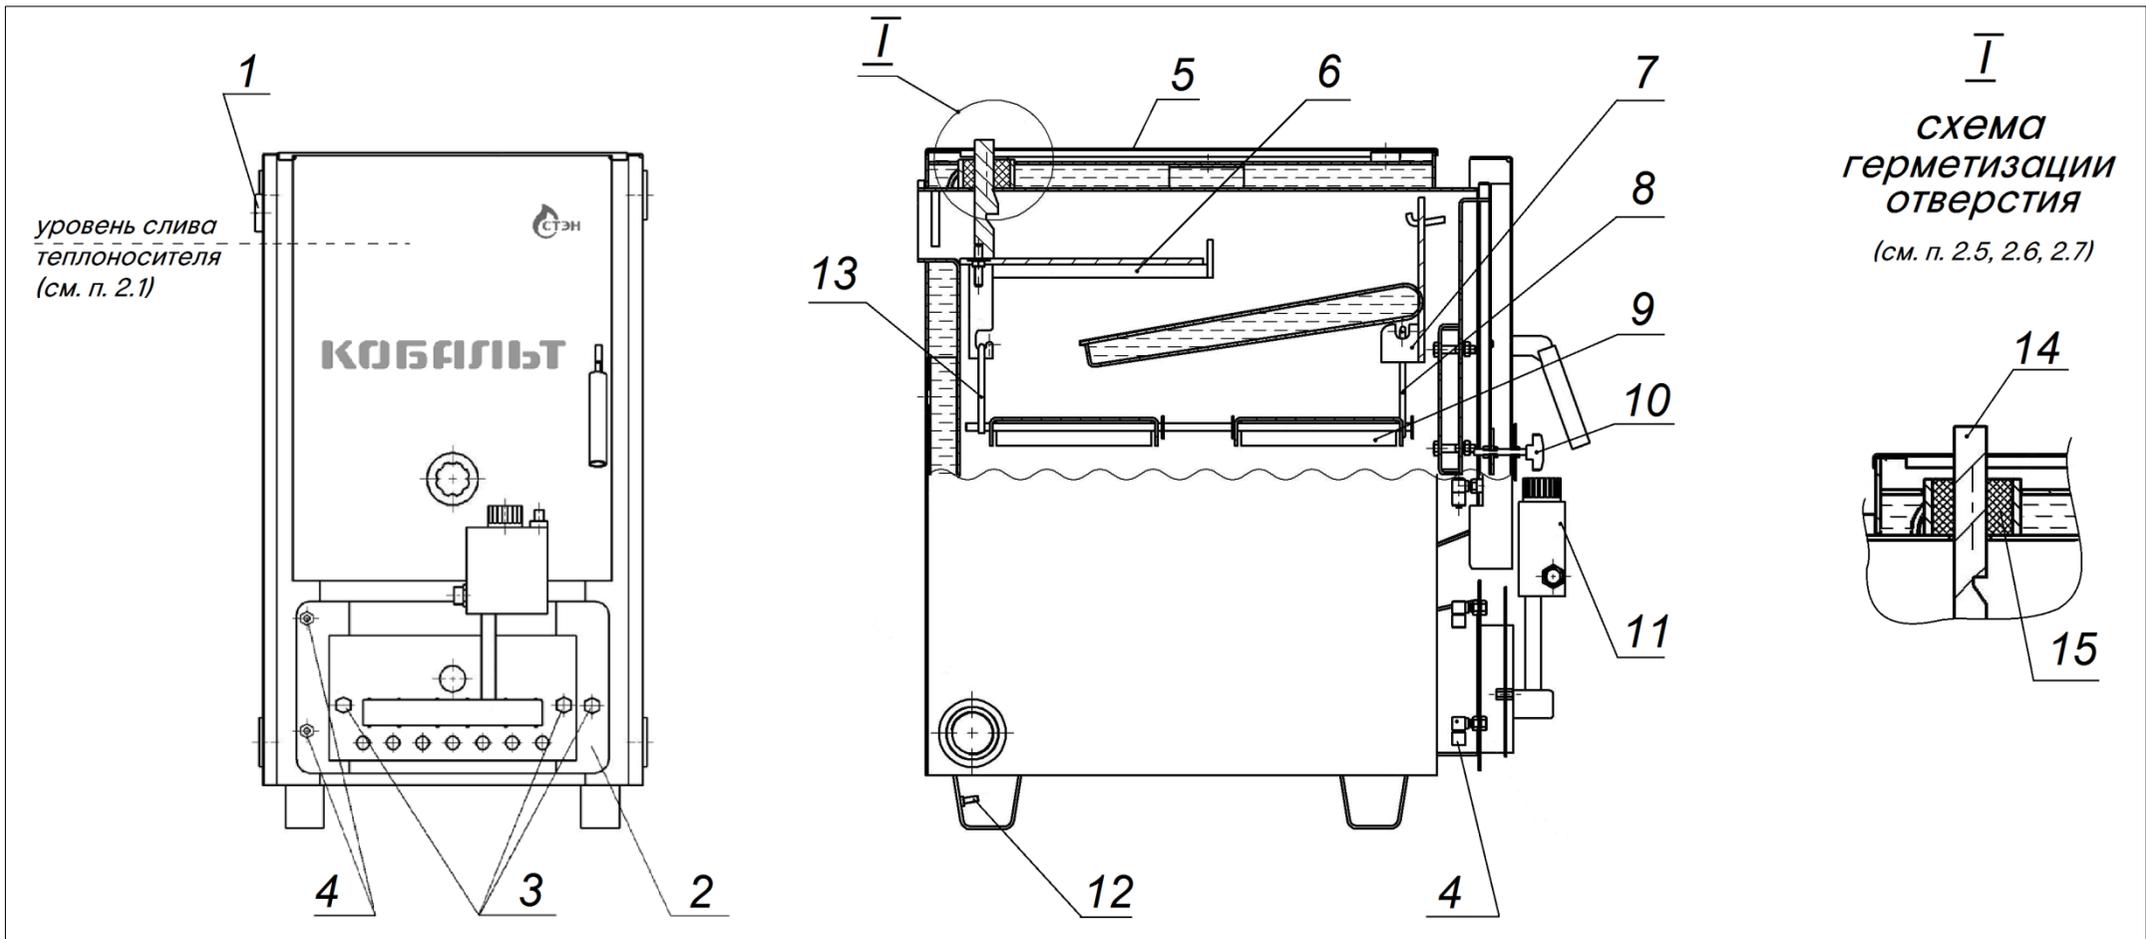

- | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| 1 – Патрубок регулятора тяги | 6 – Отсекатель верхний | 10 – Регулятор подачи вторичного воздуха | 13 – Подвес отсекаателя (2 шт.) |
| 2 – Рамка переходная | 7 – Заслонка прочистная с зацепом | 11 – Газогорелочное устройство | 14 – Ручка отсекаателя верхнего |
| 3 – Болт М6×18 | 8 – Подвес передний | 12 – Болт заземления | 15 – Уплотнение термостойкое (герметик) |
| 4 – Регулируемые шарниры | 9 – Отсекатель (2 шт.) | | |

